


## Monteringsbeslag for enkel montering av vindu


- 1** Slå fastbeslag som vist med en hammer.

Fest beslaget jevnt med denne kanten.

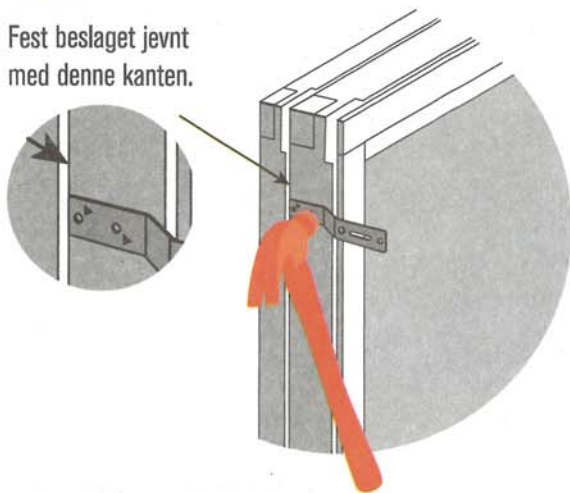


- 3** Vatre av og juster etter monteringsanvisning

NB! Monteringsbeslaget erstatter **ikke** avstandsklosser/kiler

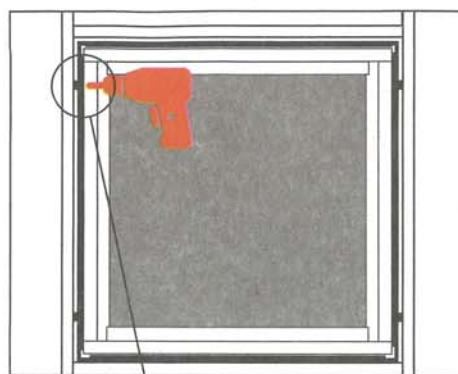

- 2** Skru fast beslaget

19 mm.

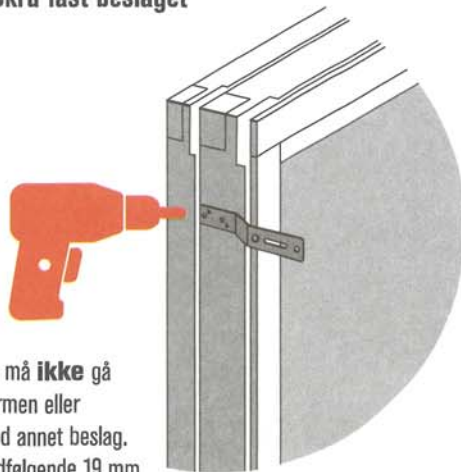

**NB!** Skruer må **ikke** gå gjennom karmen eller kollidere med annet beslag. Bruk de medfølgende 19 mm skruene.

**TIPS!** Sett en skrue i midten av langhull først, juster, og sett inn en skrue til.

